

Trappola per odori

Il Sigillo si integra perfettamente nel tubo di scarico. È resistente agli odori e a prova di roditori.




PASSO 1

Tenere il sifone contro il tubo di scarico in modo che la scanalatura di arresto del sifone poggi sul bordo superiore del tubo di scarico. Quindi segnare il bordo superiore del sifone sul tubo di scarico.



PASSO 2

Misurare 50 mm verso il basso dal segno sul tubo di scarico e tracciare la linea di demarcazione sul tubo di scarico.

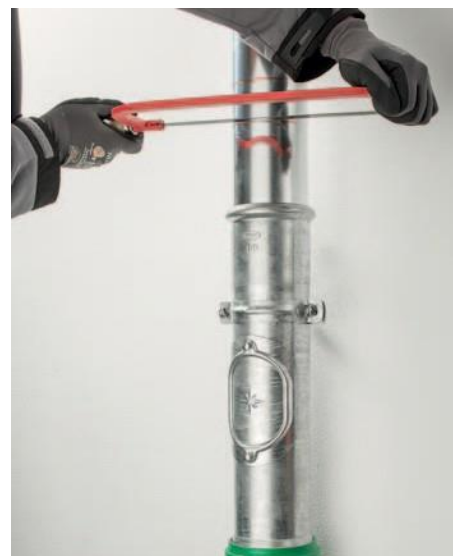

PASSO 3

Segare il tubo di scarico lungo la linea di taglio segnata in basso. Tenere saldamente la sezione inferiore del tubo per evitare che scivoli nel tubo di scarico. Quindi rimuovere il pezzo rimanente.



PASSO 4

Spostare il tubo di scarico di circa un diametro pari a quello del tubo stesso e, se necessario, aprire la fascetta di fissaggio posta sopra di esso. Quindi, posizionare il sifone antiodore sopra il tubo di scarico.



PASSO 5

Rimettere il tubo di scarico in posizione, inserire il sifone nel tubo di scarico fino alla scanalatura di arresto e, se necessario, chiudere nuovamente il morsetto del tubo di scarico.